

Erste Schritte mit Ekso EVO

Schritt 1: Einsetzen der Gasdruckfedern



1. Schalten Sie den Federantrieb auf "EIN".



2. Heben Sie den Ekso EVO Arm an.



3. Schrauben Sie die Gasdruckfeder in den Federantrieb ein.



4. Senken Sie den Ekso EVO Arm ab und stellen Sie den Federantrieb auf "AUS".

Schritt 2: Anlegen des Hüftgurts



1. Legen Sie die Arme der Ekso EVO über Ihre Schultern.



2. Schließen Sie den Hüftgurt und ziehen Sie ihn an den Gurtbändern fest zu.



3. Zentrieren Sie die Hüftpolster auf Ihren Beckenknochen.



4. Klemmen Sie überschüssiges Gurtband in dem elastischen Band am Hüftgurt ein.

Schritt 3: Anlegen der Armmanchetten



1. Führen Sie die Armmanchetten mit dem blauen Zugband über Ihren Bizeps.



2. Ziehen Sie die drei Riemen an jedem Arm fest, damit sie eng, jedoch bequem anliegen.

Schritt 4: Einschalten der Ekso EVO




1. Legen Sie Ihren Arm vollständig an der Körperseite an.



2. Schalten Sie den Federantrieb auf "EIN".

Anpassen der Passform

Schritt 1: Einstellen der Rumpflänge

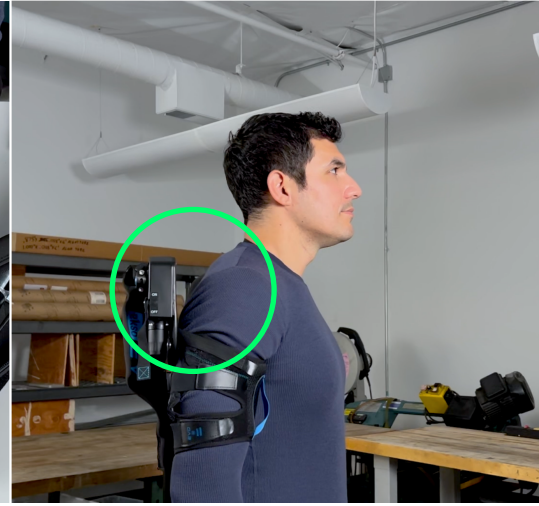

1. Die Oberseite der Aktuatoren sollte mit der Oberseite Ihrer Schultern bündig sein.

2. Drücken Sie den Knopfstift in die gewünschte Position.

3. Verwenden Sie bei Bedarf eine andere Rumpfstütze (Größe S, M, L).

Schritt 2: Anpassen des Hüftgurtes



1. Passen Sie die Zahnriemen an die gewünschte Hüftbreite an.

2. Achten Sie darauf, dass die Hüftpolster über den Beckenknochen zentriert anliegen.

Schritt 3: Anpassen der Armmanschetten



1. In der Mitte des Bizeps positionieren und erneut anziehen.

2. Verwenden Sie bei Bedarf die gewünschte Armmanschettengröße (Größe S, M, L).



Zur Bedienungsanleitung hier einscannen!



Ekso Bionics Europe GmbH
 Friesenweg 20
 22763 Hamburg
 Tel.: +49 (0) 40 800 4049 01
 www.eksobionics.com
 ©Ekso Bionics, Inc. All Rights Reserved